ME106V
MW106V

# Horno microondas

## Manual de instrucciones

Planet First **100% Recycled Paper**

**Este manual está impreso en papel 100 % reciclado.**

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Registre el producto en

www.samsung.com/register

SAMSUNG

ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 1 2011-11-08 6:16:43

ESPAÑOL

## ÍNDICE


Horno ....2
Panel de control ....3
Accesorios ....3
Uso de este manual de instrucciones ....4
Información de seguridad ....4
Descripción de los símbolos e iconos ....4
Precauciones para evitar la posible exposición a una dosis excesiva de energía de microondas ....4
Instrucciones importantes de seguridad ....5
Instalación del horno microondas ....8
Configuración de la hora ....8
Qué hacer en caso de duda o si tiene un problema ....9
Cocción/Recalentamiento ....9
Niveles de potencia ....10
Cómo detener la cocción ....10
Ajuste del tiempo de cocción ....10
Configuración del modo de ahorro de energía ....10
Uso de la función de desodorización ....10
Uso de la función de descongelación automática ....11
Uso de la función de cocción automática ....12
Uso de la función de recalentamiento automático ....13
Uso de la función automática de aperitivos ....14
Función de detención manual del plato giratorio ....15
Uso de la función de memoria ....15
Desconexión de la alarma ....16
Cómo cerrar de manera segura el horno microondas ....16
Guía de utensilios de cocina ....16
Limpieza del horno microondas ....17
Conservación y mantenimiento del horno microondas ....18
Especificaciones técnicas ....18


## HORNO

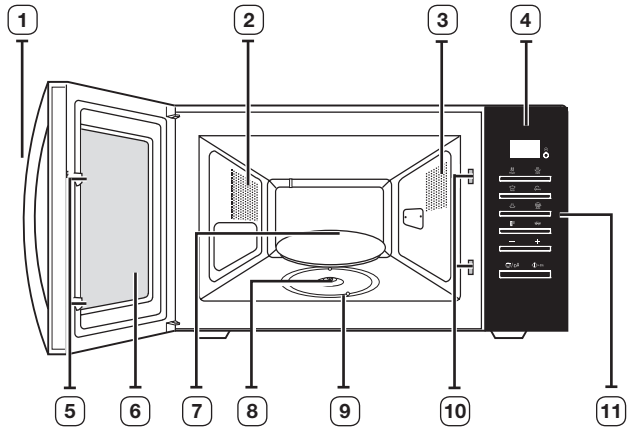


1. TIRADOR DE LA PUERTA
2. ORIFICIOS DE VENTILACIÓN
3. LUZ
4. PANTALLA
5. PESTILLOS DE LA PUERTA
6. PUERTA
7. PLATO GIRATORIO
8. ACOPLADOR
9. ARO GIRATORIO
10. ORIFICIOS DE LAS TRABAS DE SEGURIDAD
11. PANEL DE CONTROL



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 2 2011-11-08 6:16:43

## PANEL DE CONTROL

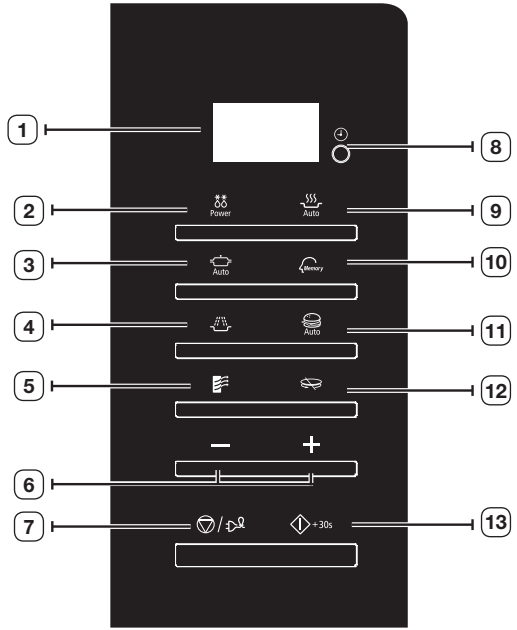


1. PANTALLA
2. BOTÓN DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA
3. SELECCIÓN DE COCCIÓN AUTOMÁTICA
4. CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA
5. BOTON DE DESODORIZACIÓN
6. BOTONES ARRIBA (+)/ABAJO (—) (tiempo de cocción, peso y tamaño de la ración)
7. BOTÓN DE PARADA/AHORRO DE ENERGÍA
8. CONFIGURACIÓN DEL RELOJ
9. SELECCIÓN DEL RECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO
10. BOTÓN MEMORIA
11. SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE APERITIVOS
12. BOTÓN PARA ACTIVAR/ DESACTIVAR PLATO GIRATORIO
13. BOTÓN DE INICIO

## ACCESORIOS

Según el modelo que haya adquirido, dispondrá de diversos accesorios que podrá usar de distintas maneras.

1. **Acoplador**, ya colocado en el eje del motor en la base del horno.

   **Objetivo:** El acoplador acciona el plato giratorio.



2. **Aro giratorio**, que se debe colocar en el centro del horno.

   **Objetivo:** El aro giratorio aguanta el plato giratorio.



3. **Plato giratorio**, que se debe colocar sobre el aro giratorio con el centro encajado en el acoplador.

   **Objetivo:** El plato giratorio se utiliza como superficie principal de cocción; se puede extraer fácilmente para su limpieza.



**NO** ponga en marcha el microondas sin el aro ni el plato giratorios.

ESPAÑOL



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 3 2011-11-08 6:16:44

## USO DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

Acaba de adquirir un horno microondas SAMSUNG. El manual de instrucciones contiene importante información sobre la cocción con el horno microondas:

- Precauciones de seguridad
- Instrucciones de uso
- Accesorios y utensilios de cocina apropiados
- Consejos de cocina

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

**Instrucciones importantes de seguridad.**
**LÉALAS ATENTAMENTE Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**
**Antes de utilizar el horno compruebe que se siguen las instrucciones siguientes.**

- Utilice este aparato sólo para las funciones propias que se describen en este manual. Las instrucciones de advertencia y de seguridad de este manual no cubren todas las posibles situaciones que pueden ocurrir. Es responsabilidad del usuario utilizar el sentido común, la precaución y los cuidados necesarios para instalar, mantener y utilizar este aparato.
- Ya que las siguientes instrucciones de funcionamiento se aplican a varios modelos, las características de este horno microondas pueden variar ligeramente de las descritas en este manual y quizás no sean aplicables todas las advertencias. Si tiene cualquier consulta o duda, puede ponerse en contacto con el centro de servicio más cercano o buscar ayuda e información en línea en www.samsung.com.
- Este horno microondas sólo se puede utilizar para calentar alimentos. Es sólo para uso doméstico. No caliente tejidos ni cojines rellenos, ya que podrían arder y provocar un incendio. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado o incorrecto de este aparato.
- Si no mantiene el horno limpio puede que se deteriore la superficie, lo que podría restar efectividad a la vida del aparato y provocar riesgos innecesarios.

## DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS E ICONOS

| | |
|---|---|
| ADVERTENCIA | Prácticas de riesgo o no seguras que pueden provocar **graves lesiones personales o la muerte**. |
| PRECAUCIÓN | Prácticas de riesgo o no seguras que pueden provocar **lesiones personales leves o la muerte**. |

| | |
|---|---|
| Advertencia: riesgo de incendio | Advertencia: superficie caliente |
| Advertencia: electricidad | Advertencia: material explosivo |
| NO intentar. | NO desmontar. |
| NO tocar. | Seguir las indicaciones explícitamente. |
| Desenchufar el cable de alimentación de la toma de la pared. | Comprobar que el aparato está conectado a tierra para impedir descargas eléctricas. |
| Llamar al centro de servicio para obtener ayuda. | Notas |
| Importante | |

## PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA DOSIS EXCESIVA DE ENERGÍA DE MICROONDAS

Si no tiene en cuenta las siguientes precauciones de seguridad puede sufrir una exposición a la energía de las microondas perjudicial para su salud.

(a) Bajo ningún concepto intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta, trate de forzar las trabas de seguridad (los pestillos de la puerta) ni inserte nada en los orificios de las trabas de seguridad.

(b) NO coloque ningún objeto entre la puerta del horno y la parte delantera, ni permita que se acumulen restos de comida o de productos de limpieza en las superficies de contacto. Asegúrese de que la puerta y las superficies de contacto de la puerta estén limpias pasándoles primero un trapo húmedo y luego un trapo suave y seco tras cada uso.

(c) Si el horno está dañado, NO lo haga funcionar hasta que no lo haya reparado un técnico cualificado por el fabricante. Es especialmente importante que la puerta del horno cierre correctamente y que no se produzcan daños en:



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 4 2011-11-08 6:16:45

(1) La puerta (curvada)

(2) Las bisagras de la puerta (rotas o flojas)

(3) Los cierres y las superficies de cierre

(d) Sólo el personal cualificado del servicio técnico del microondas, formado por el fabricante, debe reparar y ajustar el horno.

Este producto es un equipo ISM del grupo 2 de Clase B. La definición del grupo 2 incluye todos los equipos ISM en los que intencionadamente se genera energía de radio-frecuencia que se utiliza en forma de radiación electromagnética para el tratamiento del material, así como equipos EDM y de soldadura por arco.
Los equipos de la Clase B son apropiados para su uso en establecimientos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de suministro de energía de bajo voltaje en edificios de uso doméstico.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Asegúrese de que estas precauciones se tengan siempre en cuenta.

| ADVERTENCIA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Sólo el personal cualificado debe modificar o reparar el horno. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No caliente líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para mayor seguridad, no utilice limpiadores de agua a alta presión ni de chorro de vapor. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No instale este aparato cerca de un calentador ni de materiales inflamables; en un lugar con humedad, aceite o polvo, que esté expuesto a la luz directa del sol o al agua, o donde pueda haber fugas de gas; sobre una superficie desnivelada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| El aparato debe conectarse a tierra de acuerdo con las normas locales y nacionales. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Elimine regularmente cualquier sustancia extraña como polvo o agua de los terminales y los puntos de contacto del enchufe de alimentación con un paño seco. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No tire del cable de alimentación, no lo doble excesivamente ni coloque objetos pesados encima. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| En caso de fuga de gas (como propano, LP, etc.) ventile inmediatamente sin tocar el enchufe de alimentación. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No toque el cable de alimentación con las manos húmedas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No apague el aparato desenchufando el cable de alimentación mientras el horno está funcionando. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No introduzca los dedos ni sustancias extrañas. Si ha penetrado en el aparato cualquier sustancia extraña como agua, desenchufe el cable y póngase en contacto con el centro de servicio técnico más cercano. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No aplique una fuerza excesiva sobre el aparato ni permita que reciba impactos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| No coloque el horno sobre un objeto frágil, como el fregadero o un objeto de vidrio. | ✓ | ✓ | | |
| No utilice benceno, disolventes, alcohol, limpiador con vaporizador o alta presión para limpiar el aparato. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asegúrese de que el voltaje, la frecuencia y la corriente sean los que se indican en las especificaciones del producto. | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Enchufe firmemente el cable de alimentación en el enchufe de la pared. No utilice un adaptador de enchufes múltiples, un cable alargador ni un transformador eléctrico. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| No cuelgue el cable de alimentación de un objeto metálico, ni lo introduzca entre objetos ni detrás del horno. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| No utilice un enchufe o un cable de alimentación dañados o una toma de pared que esté floja. Si el enchufe o el cable están dañados póngase en contacto con el centro de servicio más cercano. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Los aparatos no están preparados para funcionar con un temporizador externo ni con un sistema de mando a distancia separado. | ✓ | ✓ | | |
| No vierta ni rocíe agua directamente dentro del horno. | ✓ | ✓ | | |
| No coloque objetos sobre el horno, en el interior o en la puerta del horno. | ✓ | ✓ | ✓ | |
| No rocíe materiales volátiles, como insecticidas, sobre la superficie del horno. | ✓ | ✓ | | |
| No deje que los niños jueguen con el electrodoméstico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 5 2011-11-08 6:16:49

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | El electrodoméstico no está preparado para instalarlo en vehículos, caravanas o similares. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | No almacene materiales inflamables en el horno. Tenga especial cuidado cuando prepare platos o bebidas que contengan alcohol, ya que los vapores pueden entrar en contacto con alguna parte caliente del horno. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Este horno microondas es para usar sólo sobre un mostrador, no se puede instalar en el interior de un armario. (Sólo modelo de encimera) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | **ADVERTENCIA:** El aparato y las partes accesibles se calientan durante el uso. Evite tocar los elementos calefactores. Los niños menores de 8 años deben permanecer alejados del horno a menos que estén vigilados continuamente. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | **ADVERTENCIA:** No permita que los niños utilicen el horno sin supervisión si no les ha dado las instrucciones correctas para que puedan utilizar el horno de manera segura y saben el peligro que entraña hacer mal uso de él. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Este aparato lo pueden utilizar niños mayores de 8 años y personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben hacer la limpieza y el mantenimiento sin vigilancia. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | **ADVERTENCIA:** Si la puerta o los cierres de ésta están dañados no se debe usar el horno hasta que no lo haya reparado una persona competente. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | El horno debe estar colocado en la posición correcta y a una altura que permita el fácil acceso a su interior y a los controles. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | **ADVERTENCIA:** Es arriesgado que otra persona que no sea la adecuada realice la reparación, ya que ésta entraña la retirada de una cubierta que protege contra la exposición a la energía de las microondas. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | **ADVERTENCIA:** Cuando vaya a reemplazar la lámpara, desenchufe el aparato de la corriente eléctrica para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica. | ✓ | ✓ | ✓ | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ADVERTENCIA:** Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes cerrados, ya que tienen tendencia a explotar. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | **ADVERTENCIA:** Las partes accesibles pueden calentarse durante el uso. Para evitar quemaduras, no deje que los niños se acerquen. | ✓ | | ✓ | |
| | El aparato se calienta durante su uso. Evite tocar los elementos calefactores del interior del horno. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | **ADVERTENCIA:** El contenido de los biberones y de los tarros de papilla debe agitarse o removerse y comprobar su temperatura antes de dárselo al niño para evitar que se queme. | | | ✓ | |
| | **ADVERTENCIA:** Durante el calentamiento de bebidas en el microondas pueden producirse ebulliciones eruptivas con retraso, por lo que debe tener cuidado al manejar el recipiente. Para evitarlo, deje reposar SIEMPRE por lo menos durante 20 segundos después de apagar el horno para que se iguale la temperatura. Remueva mientras se calienta, si es necesario, y remueva SIEMPRE después de calentar.<br>En caso de quemaduras, siga las instrucciones de PRIMEROS AUXILIOS:<br>• Sumerja la zona quemada en agua fría durante al menos 10 minutos.<br>• Cúbrala con una gasa seca y limpia.<br>• No aplique cremas, aceites ni lociones. | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Este electrodoméstico no está pensado para que lo usen personas (incluidos los niños) con las capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o faltas de conocimiento y experiencia, sin la supervisión o las indicaciones de una persona responsable que garantice un uso seguro del aparato. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Antes de utilizar el horno por primera vez, debe hacerlo funcionar con agua durante 10 minutos. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Este horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible. Si el horno genera ruidos extraños, olor a quemado o humo, desconéctelo inmediatamente y llame al centro de servicio técnico más cercano. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 6 2011-11-08 6:16:52

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Durante la limpieza las superficies pueden calentarse más de lo normal, por lo que se debe mantener a los niños alejados del horno (sólo modelos con la función de limpieza) | | ✓ | ✓ | |
| | Los restos de los derrames deben eliminarse antes de efectuar la limpieza y durante ésta se pueden dejar dentro del horno los utensilios especificados en el manual. (sólo modelos con la función de limpieza) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Después de la instalación, el aparato se debe poder desconectar de la fuente de alimentación. Para facilitar la desconexión el enchufe debe estar accesible. También se puede montar un interruptor en el cable fijo de acuerdo con las normas de cableado. (sólo modelo empotrado) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| | PRECAUCIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Utilice sólo utensilios que sean aptos para el microondas; NO utilice recipientes metálicos, vajillas con adornos dorados o plateados, pinchos, tenedores, etc. Retire los cierres metalizados de las bolsas de papel o de plástico.<br>Motivo: Se pueden producir chispas o arcos eléctricos que dañen el horno. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Cuando caliente alimentos en recipientes de papel o plástico, vigile el horno ya que existe un riesgo de incendio. | ✓ | | ✓ | |
| | No utilice el horno microondas para secar papeles ni tejidos. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Utilice tiempos más cortos para cantidades pequeñas de alimentos para prevenir el sobrecalentamiento o que éstos se quemen. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Si nota humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas. | ✓ | | ✓ | ✓ |
| | Limpie el horno con regularidad y retire cualquier resto de comida. | ✓ | ✓ | | ✓ |
| | No sumerja en agua ni el cable de alimentación eléctrica ni el enchufe, y mantenga el cable alejado del calor. | ✓ | ✓ | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | No caliente en el microondas los huevos con la cáscara ni los huevos cocidos, ya que podrían explotar aun después de finalizar el tiempo de calentamiento. No caliente tampoco recipientes, botellas ni tarros herméticos o sellados al vacío, frutos secos con cáscara, tomates, etc. | | | ✓ | ✓ |
| | No cubra las ranuras de ventilación con papel o trapos. Podrían incendiarse al contacto con el aire caliente que sale del horno por las ranuras. El horno puede sobrecalentarse y apagarse automáticamente. Permanecerá apagado hasta que se enfríe lo suficiente. | ✓ | | ✓ | |
| | Utilice siempre guantes de horno para sacar un plato del horno a fin de evitar quemaduras accidentales. | | | ✓ | |
| | No toque los elementos calefactores ni las paredes del interior del horno hasta que éste se haya enfriado. | | | ✓ | |
| | Remueva los líquidos durante o después de calentarlos, y déjelos reposar durante 20 segundos por lo menos para evitar derrames. | | | ✓ | |
| | Al abrir la puerta, manténgase a una distancia de medio metro del aparato para evitar quemarse si sale aire caliente o vapor. | | | ✓ | |
| | No ponga en marcha el microondas si está vacío. El microondas se apagará automáticamente a los 30 minutos por razones de seguridad. Es aconsejable dejar siempre un vaso con agua en el interior para absorber las microondas si se pone en marcha el horno accidentalmente. | ✓ | | | ✓ |
| | No use limpiadores abrasivos ni útiles metálicos afilados para limpiar la puerta de cristal del horno, ya que pueden rayar la superficie y producirse rotura del cristal. | ✓ | | | ✓ |
| | Instale el horno de acuerdo con las distancias especificadas en este manual (consulte Instalación del horno microondas) | ✓ | | ✓ | |
| | Tenga cuidado cuando conecte otros aparatos eléctricos en las tomas de corriente cercanas al horno. | ✓ | ✓ | ✓ | |



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 7 2011-11-08 6:16:54

## INSTALACIÓN DEL HORNO MICROONDAS

Coloque el horno en una superficie plana y nivelada a una altura mínima de 85 cm del suelo. La superficie debe poseer la firmeza suficiente para sostener el peso del horno con seguridad.

1. Cuando instale el horno, la ventilación debe ser la adecuada, dejando para ello 10 cm (4 pulg.) de espacio como mínimo por detrás y en los laterales y 20 cm (8 pulg.) de espacio por encima.

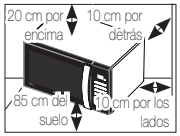


2. Retire todo el material de embalaje del interior del horno.
   Instale el aro giratorio y el plato giratorio.
   Compruebe que el plato giratorio gira sin problemas.

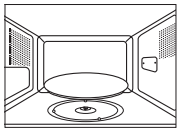

3. Este horno microondas debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible.

Si el cable de alimentación está dañado, se debe reemplazar por un cable especial o un conjunto proporcionado por el fabricante o su agente de servicio técnico.
Por motivos de seguridad personal, conecte el cable a una toma de CA de tierra de 3 clavijas, 220 voltios y 50 Hz. Si el cable de alimentación está dañado, se debe reemplazar por un cable especial.

No instale el microondas en entornos húmedos o calientes, como las inmediaciones de un horno tradicional o un radiador. Deben respetarse las especificaciones de suministro eléctrico del horno, y cualquier prolongación del cable debe ser del mismo estándar que el cable de alimentación suministrado con el horno. Limpie el interior y los cierres de la puerta con un paño húmedo antes de utilizar el horno microondas por primera vez.

## CONFIGURACIÓN DE LA HORA

El horno microondas tiene un reloj incorporado. Cuando se enciende, en la pantalla automáticamente se muestra “12:00” Establezca la hora actual. La hora puede aparecer en formato de 24 o de 12 horas. Debe ajustar el reloj:

- Cuando instale por primera vez el horno microondas
- Después de un apagón eléctrico

No olvide volver a ajustar el reloj cuando cambie del horario de verano al de invierno y viceversa.

1. **Para que aparezca la hora en...** — **Pulse el botón (🕘)...**

   Formato de 24 horas — Una vez
   Formato de 12 horas — Dos veces



2. Pulse los botones (—) y (+) para ajustar la hora.

3. Pulse el botón (🕘).



4. Pulse los botones (—) y (+) para ajustar los minutos.

5. Pulse el botón (🕘).





ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 8 2011-11-08 6:16:55

## QUÉ HACER EN CASO DE DUDA O SI TIENE UN PROBLEMA

Si se encuentra con alguno de los problemas enumerados a continuación, pruebe las soluciones que se le ofrecen.

**Se trata de algo normal.**

- Condensación dentro del horno.
- Flujo de aire alrededor de la puerta y de la cubierta exterior.
- Reflexión de luz alrededor de la puerta y de la cubierta exterior.
- Se produce un escape de vapor procedente de la puerta o los conductos de ventilación.

**El horno no se inicia si pulsa el botón ⏀.**

- ¿Está la puerta completamente cerrada?

**La comida no se cuece en absoluto.**

- ¿Ha ajustado el temporizador correctamente o pulsado el botón ⏀?
- ¿Está la puerta cerrada?
- ¿Ha sobrecargado el circuito eléctrico de modo que los fusibles se han fundido o se ha producido un cortocircuito?

**La comida se ha cocido de más o de menos.**

- ¿Ha establecido la duración de cocción adecuada para este tipo de comida?
- ¿Ha seleccionado un nivel de potencia adecuado?

**Se producen chasquidos o chispas dentro del horno (arcos eléctricos).**

- ¿Utiliza un plato con adornos metálicos?
- ¿Ha dejado un tenedor u otro utensilio metálico dentro del horno?
- ¿Hay papel de aluminio muy cerca de las paredes interiores?

**El horno provoca interferencias con radios o televisores.**

- Puede que observe leves interferencias en televisores o radios cuando el horno esté en funcionamiento. Se trata de algo normal. Para solucionar el problema instale el horno lejos de televisores, radios y antenas.
- Si el microprocesador del horno detecta interferencias, puede que la pantalla vuelva a cero. Para resolver este problema, desconecte el cable de alimentación y vuelva a conectarlo. Restablezca la hora.

Si las pautas anteriores no le permiten solucionar el problema, póngase en contacto con su distribuidor local o el servicio posventa de SAMSUNG.

## COCCIÓN/RECALENTAMIENTO

El procedimiento siguiente explica cómo cocer o recalentar comida. Compruebe siempre los ajustes de cocción antes de dejar el horno funcionando solo.
En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio.. A continuación cierre la puerta.

**1.** Pulse el botón (♨).

**Resultado:** Aparecen las indicaciones de 1000 W (máximo poder de cocción): Seleccione el nivel de potencia adecuado pulsando el botón (♨) hasta que se visualice el voltaje correspondiente. Consulte la tabla de niveles de potencia.

**2.** Seleccione el tiempo de cocción pulsando los botones (—) y (+) según sea necesario.

**3.** Pulse el botón (⏀).

**Resultado:** La luz del horno se encenderá y comenzará a girar el plato giratorio. La cocción dará comienzo. Cuando haya finalizado:

1) El horno emitirá cuatro pitidos.
2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
3) La hora actual se muestra de nuevo. La cocción comienza; cuando termine, el horno emitirá cuatro pitidos.

Nunca active el horno microondas en vacío.

Si desea calentar un plato durante un periodo corto de tiempo a potencia máxima (1000 W), pulse el botón **+30s** una vez por cada 30 segundos de tiempo de cocción. El horno empezará a funcionar inmediatamente.

Puede cambiar el nivel de potencia durante la cocción pulsando el botón (♨).

ESPAÑOL



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 9 2011-11-08 6:16:55

## NIVELES DE POTENCIA

Puede elegir entre los niveles de potencia que se indican a continuación.

| Nivel de potencia | Salida |
|---|---|
| TOTAL | 1000 W |
| ALTO | 850 W |
| MEDIO ALTO | 600 W |
| MEDIO | 450 W |
| MEDIO BAJO | 300 W |
| Ddescongelar | 180 W |
| BAJO/MANTENER CALIENTE | 100 W |

Si selecciona el nivel de potencia superior, el tiempo de cocción se debe reducir.

Si selecciona el nivel de potencia inferior, el tiempo de cocción se debe aumentar.

## CÓMO DETENER LA COCCIÓN

Puede detener la cocción en cualquier momento para probar la comida.

**1.** Para detenerla temporalmente:
Abra la puerta.



**Resultado:** La cocción se detendrá. Para reanudarla, cierre la puerta y pulse de nuevo el botón **Cancelar** (⊽).

**2.** Para detenerla completamente:
Pulse el botón (⊽).



**Resultado:** La cocción se detiene. Si desea cancelar los ajustes de cocción, vuelva a pulsar el botón **Cancelar** (⊽).

También puede cancelar un ajuste antes de comenzar, pulsando el botón **Cancelar** (⊽).

## AJUSTE DEL TIEMPO DE COCCIÓN

Puede aumentar el tiempo de cocción pulsando el botón +30s una vez por cada 30 segundos que se quieran añadir.

Pulse una vez el botón **+30s** por cada 30 segundos que desee añadir.

## CONFIGURACIÓN DEL MODO DE AHORRO DE ENERGÍA

El horno dispone de un modo de ahorro de energía. Esto facilita el ahorro de energía cuando no se utiliza el horno.

- De manera predeterminada el horno se pone en el modo de ahorro de energía tras 5 minutos de inactividad. En el modo de ahorro de energía la pantalla se queda en blanco y el horno no se puede utilizar.
- Para salir del modo de energía, abra la puerta y en la pantalla se verá "0". El horno está operativo.
- Si desea poner el horno en el modo de ahorro de energía pulse el botón **Ahorro de energía** (⊽/).



## USO DE LA FUNCIÓN DE DESODORIZACIÓN

Utilice esta función después de cocinar comida con mucho olor o cuando haya mucho humo en el interior del horno.
Limpie primero el interior del horno.

Pulse el botón **Desodorización** (≋), después de haber limpiado; oirá cuatro pitidos.

El tiempo de desodorización se ha especificado en 5 minutos. Aumenta en 30 segundos cada vez que se pulsa el botón **+30s**.

El tiempo máximo de desodorización es de 15 minutos.



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 10 2011-11-08 6:16:56

## USO DE LA FUNCIÓN DE DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

La función de descongelación automática permite descongelar carne, aves, pescado y pan/pasteles. El tiempo de descongelación y el nivel de potencia se ajustan automáticamente.

Utilice sólo los recipientes que sean seguros para su uso en el microondas.

En primer lugar, coloque la comida congelada en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

**1.** Pulse el botón **Descongelación** ( ) el número de veces necesario.

**Ejemplo:** Pulse el botón de descongelación ( ) tres veces para descongelar pescado.




**2.** Ajuste el peso pulsando los botones (—) y (+). Es posible seleccionar hasta un máximo de 2000 g. (En pan/pasteles es posible seleccionar hasta un máximo de 1000 g.)

**3.** Pulse el botón (◈).

**Resultado:**

- La descongelación dará comienzo.
- El horno emitirá pitidos cortos durante la descongelación para recordarle que debe dar la vuelta a la comida.
- Pulse de nuevo el botón ◈ para terminar la descongelación.

También puede descongelar comida manualmente. Para ello, seleccione la función de cocción/recalentamiento del microondas con un nivel de potencia de 180 W.
Consulte el apartado titulado "Cocción/Recalentamiento" en la página 9 para obtener más detalles.

## CONFIGURACIÓN DE LA DESCONGELACIÓN AUTOMÁTICA

La siguiente tabla presenta los programas de descongelación automática, las cantidades, los tiempos de reposo y las recomendaciones.
Retire el envoltorio antes de descongelar la comida. Coloque carne, ave, pescado y pan/pastel en un plato de cerámica.

| Código/ Alimento | Tamaño ración (g) | Tiempo reposo (min) | Recomendaciones |
|---|---|---|---|
| 1. Carne | 200-2000 | 20-60 | Cubra los bordes con papel de aluminio. Dé la vuelta a la carne cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal para ternera, cordero, cerdo, filetes, chuletas y carne picada. |
| 2. Aves | 200-2000 | 20-60 | Proteja las puntas de las patas y de las alas con papel de aluminio. Dé la vuelta al ave cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal para un pollo entero y en porciones. |
| 3. Pescado | 200-2000 | 20-50 | Cubra la cola del pescado entero con papel de aluminio. Dé la vuelta al pescado cuando el horno emita un pitido. Este programa es ideal tanto para un pescado entero como para filetes de pescado. |
| 4. Pan/ Pasteles | 125-1000 | 5-30 | Coloque el pan sobre un trozo de papel de cocina y gírelo tan pronto como el horno emita un pitido. Coloque el pastel en un plato de cerámica y, si es posible, gírelo tan pronto como el horno emita pitidos. (El horno seguirá funcionando y se detendrá cuando abra la puerta.) Este programa es ideal para todo tipo de pan, cortado o entero, así como para panecillos y baguettes. Coloque los panecillos en círculo. Este programa es ideal para todo tipo de pasteles, bollos, tartas de queso y hojaldres. No es aconsejable para masas finas o crujientes, tartas de fruta y nata o pasteles con cobertura de chocolate. |





ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 11 2011-11-08 6:16:56

## USO DE LA FUNCIÓN DE COCCIÓN AUTOMÁTICA

La función de cocción automática tiene cuatro tiempos de cocción preprogramados.
No es necesario establecer los tiempos de cocción ni el nivel de potencia.
Puede ajustar el número de raciones pulsando los botones (—) y (+).
En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

**1.** Seleccione el tipo de comida que va a cocinar pulsando una o más veces el botón **Cocción automática** (Auto).




**2.** Seleccione el tamaño de la ración pulsando los botones (—) y (+). (Consulte la tabla contigua.)




**3.** Pulse el botón ⏀.




**Resultado:** La cocción dará comienzo. Cuando haya acabado.

1) El horno emite cuatro pitidos.
2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
3) La hora actual se muestra de nuevo.

Utilice sólo recipientes que sean aptos para el microondas.

## CONFIGURACIÓN DE LA COCCIÓN AUTOMÁTICA

La siguiente tabla presenta los diversos programas de cocción automática, cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas.

| Alimento | Cantidad | Tiempo reposo | Recomendaciones |
|---|---|---|---|
| **1. Verduras frescas** | 100-150 g<br>200-250 g<br>300-350 g<br>400-450 g<br>500-550 g<br>600-650 g<br>700-750 g | 3 min | Pese las verduras después de lavar, limpie y corte en porciones parecidas. Coloque en un recipiente de cristal con tapa. Añada 30 ml (2 cucharadas) de agua para cocinar 100-250 g; añada 45 ml (3 cucharadas) para 300-450 g, y 60-75 ml (4-5 cucharadas) para 500-750 g.<br>Remueva una vez terminada la cocción. Cuando cocine cantidades mayores, remueva una vez durante la cocción. |
| **2. Verduras congeladas** | 100-150 g<br>200-250 g<br>300-350 g<br>400-450 g<br>500-550 g<br>600-650 g<br>700-750 g | 3-4 min | Pese las verduras congeladas (-18 ºC) y ponga en un cuenco de cristal de pyrex de tamaño adecuado con tapa. Para cocinar 100-350 g añada 15 ml (1 cucharada) de agua, para 400-450 g, 30 ml (2 cucharadas) y para 500-750 g, 45 ml (3 cucharadas).<br>Remueva después de la cocción y del tiempo de reposo. Este programa es adecuado para guisantes, maíz dulce, brócoli, coliflor y verduras combinadas, como guisantes con zanahorias y coliflor. |
| **3. Patatas peladas** | 200-250 g<br>300-350 g<br>400-450 g<br>500-550 g<br>600-650 g<br>700-750 g | 2-3 min | Pese las patatas después de pelarlas, lavarlas y cortarlas en porciones parecidas.<br>Póngalas en la olla a vapor. Añada 15-30 ml (1-2 cucharadas) de agua para cocinar 100-350 g, añada 45-60 ml (3-4 cucharadas) para cocinar 400-550 g. Cubra con tapa. |



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 12 2011-11-08 6:16:57

## USO DE LA FUNCIÓN DE RECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

La función de recalentamiento automático tiene cuatro tiempos de cocción preprogramados. No es necesario establecer los tiempos de cocción ni el nivel de potencia. Puede ajustar el número de raciones pulsando los botones (—) y (+). En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

**1.** Seleccione el tipo de alimento que va a cocinar pulsando una o más veces el botón **Auto Recalentamiento** (♨).

**2.** Seleccione el tamaño de la ración pulsando los botones (—) y (+). (Consulte la tabla de los programas de recalentamiento automático.)

**3.** Pulse el botón (⏀).

**Resultado:** La cocción dará comienzo. Cuando haya acabado.

1) El horno emite cuatro pitidos.
2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
3) La hora actual se muestra de nuevo.

Utilice sólo recipientes que sean aptos para el microondas.

## CONFIGURACIÓN DEL RECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO

La siguiente tabla presenta los diversos programas de recalentamiento automático, cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas.

| Código/ Alimento | Tamaño porción | Tiempo reposo (min) | Recomendaciones |
|---|---|---|---|
| 1. Comida Preparada (Fría) | 300-350 g<br>400-450 g | 3 | Coloque en un plato de cerámica y cubra con un film transparente para microondas. Este programa es adecuado para comidas que consten de 3 componentes (p. ej. carne con salsa, verduras y un acompañamiento como patatas, arroz o pasta). |
| 2. Comida Preparada (Congelado) | 300-350 g<br>400-450 g | 4 | Compruebe si el plato de la comida congelada es adecuado para el microondas. Perfore el envoltorio de la comida preparada. Ponga la comida congelada en el centro. Este programa es adecuado para comidas congeladas que consten de 3 componentes (por ejemplo, carne con salsa, verduras y un acompañamiento como patatas, arroz o pasta). |
| 3. Bebidas (Café, leche, té, agua) (a temperatura ambiente) | 150 ml (1 taza)<br>300 ml (2 tazas)<br>450 ml (3 tazas)<br>600 ml (4 tazas) | 1-2 | Vierta en tazas de cerámica y recaliente sin cubrir. Si es 1 taza, coloque en el centro, si son 2, una enfrente de otra, y si son 3 o 4, en círculo. Remueva con cuidado antes y después del tiempo de reposo y tenga cuidado al sacarlo del horno. |
| 4. Sopa/Salsa (Fría) | 200-250 ml<br>300-350 ml<br>400-450 ml<br>500-550 ml<br>600-650 ml | 2-3 | Vierta en un plato sopero profundo de cerámica o en un cuenco y cubra mientras se calienta y durante el tiempo de espera. Remueva con cuidado antes y después del tiempo de reposo. |





ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 13 2011-11-08 6:16:58

## USO DE LA FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE APERITIVOS

La función automática de aperitivos tiene cuatro tiempos de cocción preprogramados.
No es necesario establecer los tiempos de cocción ni el nivel de potencia.
Puede ajustar el número de raciones pulsando los botones (—) y (+).
En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

**1.** Seleccione el tipo de comida que va a cocinar pulsando una o más veces el botón **Aperitivos** (Auto).

**2.** Seleccione el tamaño de la ración pulsando los botones (—) y (+). (Consulte la tabla contigua.)




**3.** Pulse el botón ⏀.

**Resultado:** La cocción dará comienzo. Cuando haya acabado.

1) El horno emite cuatro pitidos.
2) La señal que avisa del final pitará 3 veces (una cada minuto).
3) La hora actual se muestra de nuevo.

Utilice sólo recipientes que sean aptos para el microondas.

## CONFIGURACIÓN DE LA COCCIÓN AUTOMÁTICA DE APERITIVOS

La siguiente tabla presenta 4 programaciones automáticas para los tipos de comida y aperitivos preferidos por los niños. Contiene sus cantidades, tiempos de espera y recomendaciones adecuadas.

| Alimento | Cantidad | Tiempo reposo | Recomendaciones |
|---|---|---|---|
| 1. Hamburguesa (fría) | 150 g (1 unid.)<br>300 g (2 unid.) | 1-2 min | Coloque la hamburguesa (panecillo con una porción de ternera) o la hamburguesa con queso en papel de cocina. Si es una hamburguesa, colóquela en el centro del plato giratorio. Si son dos, colóquelas una frente a la otra en el plato giratorio. Una vez recalentada, adórnela con lechuga, rodajas de tomate, aliños y especias. |
| 2. Mini raviolis (fríos) | 200-250 g<br>300-350 g | 3 min | Coloque los mini raviolis preparados y fríos en un plato de plástico resistente al microondas en el centro del plato giratorio. Perfore el envoltorio del producto preparado o cubra el plato de plástico con envoltorio para microondas. Remueva con cuidado antes y después del tiempo de reposo. Este programa es ideal para raviolis y para fideos en salsa. |
| 3. Palomitas | 100 g | - | Utilice palomitas especiales para horno microondas. Siga las instrucciones del fabricante del producto y coloque la bolsa en el centro del plato giratorio. Durante este programa los granos de maíz explotarán y la bolsa aumentará de volumen. Tenga cuidado al sacar y abrir la bolsa caliente. |
| 4. Nachos | 125 g | - | Ponga los nachos en un plato de cerámica llano. Ponga 50 g de queso cheddar rallado y especias por encima.<br>Colóquelos en el plato giratorio. |



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 14 2011-11-08 6:16:58

## FUNCIÓN DE DETENCIÓN MANUAL DEL PLATO GIRATORIO

El botón para activar/desactivar el plato giratorio (⌓) permite usar grandes platos que ocupan todo el horno ya que hace que el plato deje de girar.

Los resultados serán menos satisfactorios en este caso ya que la cocción será menos uniforme. Es recomendable girar el plato a mano a la mitad del proceso de cocción.
Advertencia Nunca haga funcionar el plato giratorio sin alimentos en el horno.

**Motivo:** Puede producir fuego o dañar el aparato.

1. Pulse el botón para **Turntable On/Off (Activar/Desactivar plato giratorio)** (⌓).

   **Resultado:** El símbolo de **Turntable On/Off (Activar/Desactivar plato giratorio)** (⌓) se muestra en la pantalla, el plato giratorio no girará.

2. Para hacer que el plato giratorio vuelva a girar, pulse de nuevo el botón para **Turntable On/Off (Activar/Desactivar plato giratorio)** (⌓).

   **Resultado:** El símbolo de **Turntable On/Off (Activar/Desactivar plato giratorio)** (⌓) ya no se muestra en la pantalla, el plato giratorio girará.

No pulse el botón para **Turntable On/Off (Activar/Desactivar plato giratorio)** ⌓) durante el proceso de cocción.

## USO DE LA FUNCIÓN DE MEMORIA

Si suele cocinar o recalentar el mismo tipo de platos, puede guardar los tiempos de cocción y los niveles de potencia en la memoria del horno, de manera que no tenga que establecerlos cada vez.
Puede guardar dos ajustes diferentes.

Cómo guardar los ajustes.

1. **Para programar el...** — **Pulse el botón ⌓...**
   Primer ajuste — Una vez (se muestra P1)
   Segundo ajuste — Dos veces (se muestra P2)

   

2. Ajuste el programa de cocción del modo habitual (el tiempo de cocción y el nivel de potencia); consúltelo si es necesario.

   

3. Pulse el botón (⏀).

   **Resultado:** El ajuste se ha guardado en la memoria del horno.

   

Cómo usar los ajustes.

En primer lugar, coloque la comida en el centro del plato giratorio y cierre la puerta.

1. **Para seleccionar el...** — **Pulse el botón ⌓...**
   Primer ajuste — Una vez (se muestra P1)
   Segundo ajuste — Dos veces (se muestra P2)

   

2. Pulse el botón (⏀).

   **Resultado:** El plato se cocinará según los requisitos establecidos.

   

ESPAÑOL



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 15 2011-11-08 6:16:59

## DESCONEXIÓN DE LA ALARMA

Puede desconectar la alarma siempre que lo desee.

**1.** Pulse los botones (▽) y (◇) al mismo tiempo.




**Resultado:**

- Se visualizarán las siguientes indicaciones:

- El horno no pita cada vez que se pulsa un botón.

**2.** Para conectar de nuevo la alarma, vuelva a pulsar los botones (▽) y (◇) al mismo tiempo.




**Resultado:**

- Se visualizarán las siguientes indicaciones:

- El horno volverá a funcionar con el pitido.

## CÓMO CERRAR DE MANERA SEGURA EL HORNO MICROONDAS

Su horno microondas incluye un programa especial de seguridad para niños, que permite "bloquear" el horno para impedir que éstos o cualquier desconocido pueda hacerlo funcionar de manera accidental.
El horno se puede bloquear en cualquier momento.

**1.** Pulse los botones (▽) y (◴) al mismo tiempo.



**Resultado:**

- El horno se bloquea (no se puede seleccionar ninguna función).
- La pantalla muestra "L".

**2.** Para desbloquear el horno, vuelva a pulsar los botones (▽) y (◴) al mismo tiempo.



**Resultado:** A continuación, podrá utilizar el horno normalmente.

## GUÍA DE UTENSILIOS DE COCINA

Para cocinar alimentos en el horno microondas, las microondas deben poder penetrar en la comida, sin que sean absorbidas por el plato utilizado. Por lo tanto, debe tener cuidado al elegir los utensilios de cocina. Si éstos están marcados como seguros para microondas, no deberá preocuparse. En la siguiente tabla se detallan diversos tipos de utensilios de cocina y se indica si deben o no utilizarse en un horno microondas y cómo hacerlo.

| Utensilios de cocina | Seguro para microondas | Comentarios |
|---|---|---|
| **Papel de aluminio** | ✓ ✗ | Se puede utilizar en pequeñas cantidades para evitar que determinadas áreas se cuezan demasiado. Si el papel de aluminio está demasiado cerca de las paredes del horno, o si se utiliza en grandes cantidades, pueden producirse arcos eléctricos. |
| **Plato para dorar** | ✓ | No lo precaliente durante más de ocho minutos. |
| **Porcelana y barro cocido** | ✓ | La porcelana, la cerámica, la loza vidriada y la porcelana fina son normalmente adecuados, a menos que estén decorados con adornos metálicos. |
| **Bandejas de cartón de poliéster desechables** | ✓ | Algunos alimentos congelados vienen empaquetados en estas bandejas. |
| **Envoltorios de comida rápida** | | |
| • Recipientes y tazas de poliestireno | ✓ | Se pueden utilizar para calentar comida. Una cocción excesiva puede hacer que el poliestireno se funda. |
| • Bolsas de papel o periódicos | ✗ | Pueden arder. |
| • Papel reciclado o adornos metálicos | ✗ | Pueden provocar arcos eléctricos. |
| **Cristal** | | |
| • Vajillas que pueden llevarse del horno a la mesa | ✓ | Se pueden utilizar, a menos que estén decoradas con adornos de metal. |



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 16 2011-11-08 6:16:59

| Utensilios de cocina | Seguro para microondas | Comentarios |
|---|---|---|
| • Cristalería fina | ✓ | Se puede utilizar para calentar alimentos o líquidos. El cristal delicado se puede romper o resquebrajar si se calienta repentinamente. |
| • Tarros de cristal | ✓ | Debe quitarse la tapa. Adecuados sólo para calentar. |
| **Metal** | | |
| • Platos | ✗ | Pueden producir arcos eléctricos o fuego. |
| • Tiras de cierre de las bolsas para congelados | ✗ | |
| **Papel** | | |
| • Platos, tazas, servilletas y papel de cocina | ✓ | Para tiempos de cocción cortos y para calentar. También para absorber el exceso de humedad. |
| • Papel reciclado | ✗ | Pueden provocar arcos eléctricos. |
| **Plástico** | | |
| • Recipientes | ✓ | Especialmente si se trata de termoplástico resistente al calor. Otros plásticos pueden combarse o decolorarse a altas temperaturas. No use platos de melamina. |
| • Film transparente | ✓ | Se puede utilizar para retener la humedad. No debe tocar los alimentos. Tenga cuidado al quitar el envoltorio ya que puede escaparse vapor. |
| • Bolsas para congelados | ✓✗ | Sólo si pueden hervir o son resistentes al horno. No deben estar selladas herméticamente. Si es necesario, pínchelas con un tenedor. |
| **Papel encerado o a prueba de grasa** | ✓ | Se puede utilizar para retener la humedad y evitar salpicaduras. |

✓ **: Especificaciones**

✓✗ **: Usar con precaución**

✗ **: Inseguro**

## LIMPIEZA DEL HORNO MICROONDAS

Las siguientes partes del horno microondas deben limpiarse regularmente para evitar que las partículas de comida y la grasa se incrusten en él:

- Superficies internas y externas
- Puerta y cierres de la puerta
- Plato giratorio y aro giratorio

Asegúrese siempre de que los cierres de la puerta estén limpios y de que la puerta cierre correctamente.

Si no mantiene el horno limpio puede que se dañe la superficie, lo que podría restar efectividad al aparato y provocar riesgos innecesarios.

1. Limpie las superficies externas con un paño suave y templado mojado en agua con jabón. Enjuague y seque.
2. Quite las manchas y salpicaduras de las superficies internas o del aro giratorio con un paño con jabón. Enjuague y seque.
3. Para eliminar partículas de comida resecas y eliminar olores, coloque un vaso de agua con zumo de limón en el plato giratorio y caliéntelo durante 10 minutos a la máxima potencia.
4. Limpie el plato en el lavavajillas siempre que sea necesario.

**No** derrame agua en los conductos. **Nunca** utilice productos abrasivos ni disolventes químicos. Tenga especial cuidado al limpiar los cierres de la puerta para asegurarse de que ninguna partícula:

- no se acumulen
- impida que la puerta se cierre correctamente





ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 17 2011-11-08 6:16:59

## CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HORNO MICROONDAS

Tomar unas sencillas precauciones al guardar o utilizar su horno microondas.
No debe utilizar el horno si la puerta o los cierres de la puerta están dañados:

- Bisagras rotas
- Cierres deteriorados
- Cubierta del horno abollada o torcida

Sólo un experto del servicio técnico debe realizar reparaciones en el microondas

**No quite nunca** la carcasa externa del horno. Si el horno está defectuoso y necesita ser reparado o duda de su estado:

- Desconéctelo del enchufe de la pared
- Póngase en contacto con el centro de servicio posventa más cercano.

Si desea guardar el horno temporalmente, elija un lugar seco y sin polvo.
**Motivo:** El polvo y la humedad pueden afectar a las piezas que intervienen en el funcionamiento del horno.

Este horno microondas no está diseñado para un uso comercial.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SAMSUNG se esfuerza continuamente por mejorar sus productos. Tanto las especificaciones del diseño como estas instrucciones del usuario están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

| **Modelo** | **ME106V / MW106V** |
|---|---|
| **Fuente de alimentación** | 220 V ~ 50 Hz |
| **Consumo de energía**<br>Microondas | <br>1500 W |
| **Potencia de salida** | 100 W/1000 W (IEC-705) |
| **Frecuencia de funcionamiento** | 2450 MHz |
| **Magnetrón** | OM75P (31) |
| **Método de refrigeración** | Motor del ventilador de enfriamiento |
| **Dimensiones (An. x Al. x Pr.)**<br>Exterior<br>Interior del horno | <br>512 x 297 x 411 mm<br>336 x 241 x 349 mm |
| **Volumen** | 28 litros |
| **Peso**<br>Neto | <br>15 kg aproximadamente |



ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 18 2011-11-08 6:16:59

## NOTA

## NOTA





ME106V-S_XZS-DE68-03988B-ES.indd 19 2011-11-08 6:16:59

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

| PAÍS | LLAME | O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB |
|---|---|---|
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | |
| BRAZIL | 0800-124-421<br>4004-0000 | |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864)<br>From mobile 02-482 82 00 | |
| BOLIVIA | 800-10-7260 | |
| COLOMBIA | 01-8000112112 | |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267 | |
| DOMINICA | 1-800-751-2676 | |
| ECUADOR | 1-800-10-7267 | |
| EL SALVADOR | 800-6225 | www.samsung.com |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013 | |
| HONDURAS | 800-27919267 | |
| JAMAICA | 1-800-234-7267 | |
| NICARAGUA | 00-1800-5077267 | |
| PANAMA | 800-7267 | |
| PERU | 0-800-777-08 | |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | |
| VENEZUELA | 0-800-100-5303 | |

**N.º de código: DE68-03988B**